
■リモコンで操作される場合

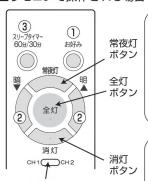

送信チャンネルを設定します。

① お好み調光ボタン-

お好み調光ボタンを押すと **■明るさを記憶させる方法** お好みの明るさで主光源を 記憶・点灯させることができ

主光源を点灯させて、 明暗ボタンで調整する。

お好み調光ボタンを2秒以上長押し 記憶させたい明るさに 🖒 2 する。「ピッピッピッ」という音が鳴り 記憶が完了されます。

■記憶した明るさで点灯させたい場合

お好みボタンを短押しすると記憶された明るさで点灯します。

② 連続・多段調光(暗・明) ボタン

することができ - CH切替スイッチ ます。 Jモコン信号の

全灯←

お好みの明るさに 短押…明るさが次のように切り替わります。||注 全灯 ↔ 70% ↔ 50% ↔ 30% ↔ 10% 長押…連続で調光できます。

意 事 **→**10%

・全灯及び10%点灯時に「ピッ」と音がなります。 ・消灯状態では、反応(動作)しません。

・常夜灯の明るさを変えることはできません。 連続調光は100%~10%の範囲において10段階の

明るさで変化します。

- ③ スリープタイマーボタン

60分、30分のタイマーの設定をすることができます。

■スリープタイマーの操作方法

◆60分後に消灯させたい場合

スリープタイマーボタンを1回押す。 ※主光源が消灯している時は設定できません。

確認音"ピッ" 【設定完了】

◆30分後に消灯させたい場合

スリープタイマーボタンを3秒以内に 続けて2回押す。

※主光源が消灯している時は設定できません。

◆スリープタイマーを解除したい場合 スリープタイマーボタンを1回押す。

確認音 "ピーッ" 【解除完了】

確認音"ピッピッ"

【設定完了】

スリープタイマー(60分、30分)消灯させる時、常夜灯の点灯/不点灯を チャンネルスイッチによって選ぶことができます。

●チャンネルスイッチがCH1の場合



常夜灯を点灯させておきたい ときにご使用ください。

常夜灯を消灯

ご使用ください。

●チャンネルスイッチがCH2の場合



※必ず照明器具本体のチャンネルスイッチと合わせてご使用ください

リモコン以外ではスリープタイマーの設定はできません。

確認音が鳴らなかった場合は、設定されなかった可能性がありますので、再度設定をしなおしてください。

設定を変更したい場合はいったんスリープタイマーを解除し、設定しなおしてください。

スリープタイマーが設定されているかどうか、本体及びリモコンで確認することはできません。

スリープタイマー設定中に、リモコンや壁スイッチで消灯させた場合や、停電などで電源が2秒以上OFFになった場合は、スリープタイマーは自動的に解除されます。

■壁スイッチで操作される場合

壁スイッチですばやく(約2秒以内) OFF→ONすることにより次のように 点灯順序が切り替わります。



- ※リモコンで消灯した場合に、壁スイッチですばやくOFF→ON すると記憶された明るさにて点灯する場合があります。
- ※壁スイッチをOFFにするとどの点灯状態でも消灯します。

	弊 社 形 式	定格電圧	定格周波数		定格消費電力
定格	H L D Z D * * * * S L D Z D * * * *		50Hz 60Hz	全灯時: 43W	常夜灯のみ点灯時:約 1 W リモコンOFF時: 1 W以下
	H L D Z E * * * * S L D Z E * * * *	AC100V		全灯時: 48W	
	H L D Z G * * * * S L D Z G * * * *			全灯時:62W	
		ここここここここここここここここここ	- - - - - - - - - - - - - -	「ノたスキズの炊与灯	다朗= t-t 스쏘= 차는대기비스

70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。 ※4000時間は、寿命を保証するものではありません。

お手入れのしかた お手入れの際は、安全のため電源を切ってしばらくしてから行ってください。

- ・点灯中・消灯直後はLED光源及び本体が!
- 熱いので手や肌などを、ふれないでください。 ・明るく安全に使用していただくため、定期的 (6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。
- ・カバー等、樹脂部分の汚れを取るときは、!・器具全体に水をかけたり、水の中につけて 柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて 汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が

残らないようよく拭き取ってください。

- 洗うことは絶対にさけてください。
- ・ベンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いた り、殺虫剤をかけたりしないでください。変質 の原因になります。

故障?と思われたら

	常が生じたときは下表を参考にお調べください。 な障と思われるときは、電源を切り、お近くのNEC製品 談ください。	なお連絡されるときは器具の形式名及びお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。 形式名は器具本体部の器具ラベルに表示しています。		
症状	主な原因	処 置		
点灯しない	コネクタが正常に差し込まれていない。	器具の取付方法の「3. 電源を接続する」を参照してください。		
無対しない	照明器具の壁スイッチや主電源がOFFになっている。	壁スイッチや主電源を ON にしてください。		
点灯しない	リモコンでOFFにした後、壁スイッチを切り、2秒以上たってから	壁スイッチコントロール機能を使用するか、リモコンの各ボタン		
ときがある	再度壁スイッチをONにしている。(消灯状態をメモリーしている)	操作して点灯させてください。		
	照明器具の壁スイッチや主電源がOFFになっている。	壁スイッチや主電源を ON にしてください。		
	リモコンの電池が残り少なくなっている。	「使用上のご注意」を参照のうえ、電池を交換してください。		
照明器具を	リモコンの電池の極性⊕⊖が間違っている。	「電池の入れかた」を参照してください。		
操作できない	チャンネルスイッチが合っていない。	器具の取付方法の「4. チャンネルを設定する」を参照してください。		
	リモコンにニッカド電池などの充電式乾電池を使用している。	「使用上のご注意」を参照のうえ、電池を交換してください。		

NEC 照明器具 LEDシーリングライト

保証書添付||保存用| 取扱説明書

372-178 HLDZトリセツ (HE3-RE0206)

- ●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
- ●取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
- ●取付工事が終わりましたら、この説明書はご使用になるお客様が保管してください。

注意図記号と シグナル用語の 意味について

▲ **警告・**誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに ・結びつく可能性のあるものです。

あります。

▲ 注意:誤った取扱をしたときに、傷害または家屋:家財などの損害に結びつくものです。

. この記号は、注意(警告)をうながす内容があることを

○: この記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。

この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるもの

具取付時の安全上の注意

で使用の前に、この「器具取付時の安全上の注意」をよくお読みの上、 正しくお使いください。



風呂場など、水や湿気の多い場的に医療 漏電し、火災・感電の原因となります。 器具の取り付けは、取扱説明書により確実に取り付けてください。 取り付けに不備があると、器具の落下·感電·火災の原因となります

風呂場など、水や湿気の多い場所で使用しないでください。

器具の取り付けは、重量に耐える所に取扱説明書にしたがい確実に 行ってください。取付に不備があると落下し、感電・けがの原因と

電源線接続の際は、器具の取付方法によって確実に行ってください 接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります

この器具は屋内用です。5℃~35℃の範囲内で使用してください。

屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、漏電し、感電



器具取り付けの電源工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼 してください。一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないで ください。感電・火災の原因となることがあります。 天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色等を起こす場合が

この器具は非防水です。湿気、水気のあるところで使用しないでく この器具は非防水です。 湿気、水気のあるところで使用しないでく ださい。 湿気、水気のあるところで使用すると、感電・火災の原因

となることがあります。

火災の原因となることがあります。

使用時の安全上の注意 で使用の前に、この「使用時の安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お手入れの際には、必ず電源を切ってください。 電源を切らないと、感電の原因となることがあります

お手入れなどによりカバー、本体を外し、再度取り付ける場合は、 取扱説明書にしたがって確実に取り付けてください。不完全に取り 付けると、落下してケガ・物損の原因となることがあります。


万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用する と、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切ってく ださい。異常状態がおさまったことを確認して電気店に修理を依頼

光源にはLEDを搭載しています。安全上、LED光源を直視すること はおやめください。

布や紙なと燃んトゥッ・しい。 い。火災の原因となります。 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでくださ

部品の追加改造は絶対にしないでください。 火災・感電の原因とかります 火災・感電の原因となります。

■器具の隙間や放熱穴に、金属類やもえやすいものなどを差し込まな いでください。火災・感電の原因となります。



注意

明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃、点検してく ださい。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電 気店に修理を依頼してください。

ま手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。 点灯中・消灯直後はLED光源及び本体が熱いので手や肌などを、ふ れないでください。LED光源及び本体周辺を触ると、やけどの原因 となることがあります。

LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品、同一適用畳数商 品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承 ください。

LED光源ユニットは、通常のランプのようにお客様自身での交換は できません。

万一、カバーなどが破損した場合、ケガの原因となることがありま すので、破損部分に直接手や肌などをふれないでください。

暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では使 用しないでください。火災・感電の原因となります。(この製品は5 ℃~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)

照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが発生することがあ りますがご了承ください。

使用上のご注意

- ■本体を分解したり、改造しないでください。 火災などの原因になります。
- ■精密機器のため落下などの衝撃を加えないでください。
- ■点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ・ピシ」、 「ポッ・ポッ」という摩擦音が生じることがありますが、器具の故障ではあり ■リモコン送信機は器具に向けて操作してください。 ません。
- ■本器具に添付のリモコン送信機は、当社リモコン照明器具専用です。 リモコン式テレビなどには使用できません。
- また、テレビやビデオのリモコン送信機では、照明器具は作動しません。 ■器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑 音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。
- ■壁スイッチで電源を切った場合及び停電の場合は、リモコン送信機で操作 しても作動しません。壁スイッチ ON 及び停電復帰後は、壁スイッチを切る 前又は停電前の状態にもどります。
- ■本器具をご使用中あるいはリモコン送信機で消灯させた状態で停電した場合、 停電から復帰したときは停電前の状態にもどります。
- ■この器具はリモコンスイッチで消灯してもリモコン部の回路が約 1.0W の 電力を消費しておりますので、節電のために長期外出時には壁スイッチを

- ■3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、 縞模様やちらつきが見えることがあります。
- ■テレビなどを視聴している時は、リモコンが反応しにくい場合があり ます。
- リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合、器具が作動しませんので、 しゃへい物を取除いて再度ボタンを押してください。
- ■照明器具にリモコンの信号が届く範囲でご使用ください。 *部屋の温度によっては、リモコンが動作しづらいことがあります。
- ■天井や、壁、床の色や材質によってはリモコンが動作しづらいことがあり ます。
- ■乾電池の寿命は、マンガン乾電池1日10回使用の場合で約6ヶ月です。
- ■ニッカド電池などの充電式乾電池は使用できません。
- ■乾電池は、単3形乾電池をご使用ください。 (マンガン乾電池を推奨します。)
- ■乾電池は、+・-の極性を正しく入れてください。
- ■シンナー、ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用して 本体を拭かないでください。外郭強度の低下、変色、故障の原因になります。


NECライティング株式会社

東京都港区芝1-7-17

₹105-0014 http://www.nelt.co.jp/

<お客様相談室> (土、日、祭日は受け付けておりません)

フリーダイヤル 0120-52-3205 受付時間:平日9:00~12:00 13:00~18:00 FAX. 0748-61-2330 ※この紙は再生紙を使用しています

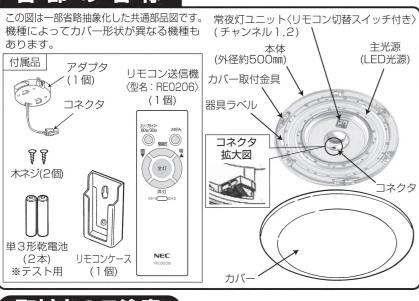

取り付けできない天井

格子天井

竿縁天井



下記の竿縁天井では使用 できませんので必ずサオ ブチケイシャテンジョウヨ ウアダプタを購入する前に 天井の状態を確認して

ください。 天井板が竿縁に固定 されていない天井

サオブチの断面が

上図の形状のもの

竿縁天井に

器旦を取り付けたい

という方に・

〈竿縁天井に取り付ける場合〉

NEC製LEDシーリングライトは、 別売りのサオブチケイシャテンジ ョウヨウアダプタ(699-8492)を 使用していただくことで竿縁天井 に取付可能となります。取付方法 については、サオブチケイシャテ ンジョウヨウアダプタに添付して いる取扱説明書に従い確実に取り 付けてください。木ネジ2本で取 天井板 り付ける方法の為、天井に穴があ きますのでご注意ください。

〈傾斜天井に取り付ける場合〉

🚺 必ず守る ■取付場所を確認してください。

下記の竿縁天井以外には取り付けないでください。 吊り木 24㎜以上 300mml) F → 21mm以 配線器具 竿縁が天井裏で

補強されていること

NEC製シーリングライトは、別売りのサオブチケイシャテン 右記の傾斜天井

ジョウヨウアダプタ(699-8492)を使用していただくことで、以外には、取り

55度以内の傾斜天井に取付可能となります。取付方法について 付けないでくだ

は、サオブチケイシャテンジョウヨウアダプタに添付しているさい。

取扱説明書に従い確実に取り付けてください。木ネジ2本で取

り付ける方法の為、天井に穴があきますのでご注意ください。

竿縁の幅が上記の 節囲内であること

55度以内

電源端子 電源端子

出しろ

本体側


CH切替

スイッチ

露出タイプ

配線だけの

2. 下図の場合は、電気工事店か販売店にご相談ください。



出しろを確認して ください。

出しろ 配線器目



角型、丸型引掛シーリング 21mm以下は取り付けでき ません。

埋込ローゼット10mm以下は



ガタつくもの

取り付けできません。

電気工事は電気工事士の資格が 必要です。工事は必ず電気工事 店に依頼してください。

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い ・ 天井材には取り付けないでください。 ケースウェイに取り付いている:器具が落下する恐れがあります。

取付上のご注意

壁付調光器のある回路では使用しないでください。

本器具を取り付ける電源回路(壁スイッチ等) に調光器が接続されている場合、LEDが正 常に点灯しなかったり、器具が故障するこ とがあり使用できません。下図のような調 光器が接続されて

いる場合は必ず調光 器を取り除いてくだ

(調光器の交換工事は 電気工事店に依頼し てください。)

器具の取付方法

角型引掛シーリング

引掛ローゼット

埋込ローゼット

取り付け可能な引掛シーリング

●ガタつきや破損がないことを確認する。

音がするまでまわしてください。



調光器付壁スイッチ 《代表例》

1. 天井の引掛シーリングを確認し、アダプタを取り付ける

●アダプタの引掛金具を引掛シーリングに挿入し、右(矢印方向)にカチッと

・丸型引掛シーリング

(B)

・丸型引掛シーリング

出しろが10㎜以下は

取付できません。

出しろ

(下図の引掛シーリングであれば取り付け可能です。)

引掛シーリングの形状によって取付方法が異なります。

器具裏面についている 黒いスポンジ(3コ)は 取り外さずにご使用く



引掛金具

ボタン

引掛金具

アダプタ・

① 1 段押上げ (仮固定)

2. 本体を取り付ける

変形天井

傾斜天井

コネクタを本体中央の丸穴より通し、アダプタに丸穴を合わせ、本体中央部を



(Pg)

器具の取り付けを行う際は、感電等の事故防止の為、必ず電源を切って行ってください。

※本体は仮固定の状態ですので、 本体はグラついています。

まだ本体の取り付けは不完全です。 ★警告 また本体の取り付けはか元主とす。 この状態のままむ使用すると、落下によるけがの原因となります。

②2段押上げ (取付完了) さらに強く押し上げる。



(2ヶ所)が完全に見え、アダプタのツ メ (2ヶ所) が完全に出ていることを 確認する。

これで本体の取り付けは完了です。

完全に見えていることを確認する。

②本体のグラつきがないことを確認する。

これで本体の取り付けは完了です。

②本体のグラつきがないことを確認する。

① 1 段押上げ (取付完了)

コネクタを本体中央の丸穴より通し、アダプタに丸穴を合わせ、本体中央部を 天井に押し上げる。 アダプタ



取り付け後、赤いボタンを押さず に左に回して、はずれないことを 確認してください。



落下のおそれあり

出しろが21㎜以下は

取り付けできません。

アダプタ

取り付けが不完全な場 合、落下によるけがの 原因となります。

3. 電源を接続する

アダプタ側コネクタを本体側 コネクタに確実に差し込んで

ないことを確認してください。

アダプタ側コネクタ コネクタ ★の部分を押さえずに、アダプタ側コネクタを引っ張り抜け

...... 4. チャンネルを設定する

■ 1台のみ操作する場合


器具本体側のチャンネルとリモコン 送信機チャンネルを同じチャンネルに 合わせてください。

'出荷時のチャンネルは、器具本体側·**** リモコン送信機共、チャンネル 1 に 設定しています。

■2台の器具を別々に操作する場合

(1つのリモコン送信機で2台の器具を別々に操作することができます。) 1台目の器具本体側チャンネルを「1」、もう1台の器具本体 側のチャンネルを「2」に合わせてください。

リモコン送信機のチャン ネルを操作したい方の器 具のチャンネルに合わせ、 器具を操作してください。



器具本体側 🔞

チャンネル


5. カバーを取り付ける

①本体の警告印(▲)にカバーの警告印(▲)を合わせる。 ②本体の内側にカバーを合わせる。

③カバーを持ち上げる。

④カバーを右にパチンとロック音がするまで回す。

※カバーを取付けずに点灯するのはおやめください。

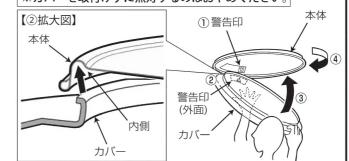

取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因と なります。カバーは無理に取り付けないでください。 |落下のおそれあり| カバーの割れ・落下によるけがの原因となります

リモコン使用の準備

〈電池の入れ方〉

1. リモコン裏面の電池カバーを 軽く押しながら手前に引いて 外してください。

2. 単3形乾電池2本を、右図の 単3形乾電池 ように⊕⊖の向きを合わせて セットする。

3. 電池カバーをスライドさせ、 カバーを閉じる。

> 無理にカバーを押さえたりすると、 カバーツメの破損の原因となります。

リモコンケースを壁等に取り付ける場合

付属の木ネジでしっかり壁等に取り付け てください。リモコンケースに入れたま まリモコン操作を行うと動作しない場合 があります。その場合はリモコンケース けて操作してください。



器具のはずしかた

■カバーの外しかた

カバーを左に回してください。 (パチンとロックが解除された 音がします。)

カバーは無理にはずさないでください。 カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。


■電源の外しかた

右図のようにコネクタの 矢印部分を押しながら コネクタを引き抜いて ください。



■本体の外しかた

本体中央部のレバーを矢印 方向へ引いてください。



アダプタの赤いボタンを押し ながら矢印方向に回してくだ



ボタンを押さずに回すと 注意 引掛シーリングが破損します。

必ず主電源を切って、本体やLED光源部が 冷えてから行ってください。

